



Guia de aplicação

# the sports life


LONG LIFE RACKS

# INSTRUÇÃO DE USO DO RACK

1

Sports 40kg  
Aço 60kg  
Grip 60kg  
Cross 40kg


Distribua corretamente a carga. Evite concentrar o peso no centro da barra.

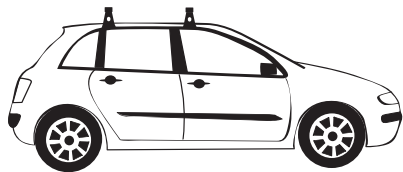

Consulte o manual do proprietário quanto ao peso máximo admissível sobre seu carro, pois interfere na estabilidade do veículo.



2

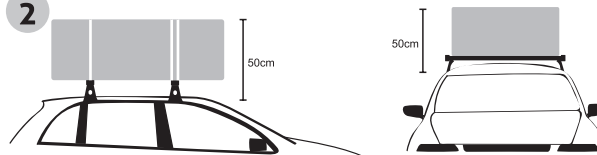

O Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução nº 577/81, permite o transporte de cargas afixadas na parte superior externa da carroceria, desde que não ultrapasse a altura máxima de 50 cm e suas dimensões não ultrapassem o comprimento e a largura da parte superior da carroceria, que as dimensões dos equipamentos e utilidades não excedam a largura e o comprimento total do veículo, e que não impeça a visibilidade do condutor. Ver exceções em [www.longlife.com.br](http://www.longlife.com.br) na seção "cuidados especiais".


3



Faça paradas periódicas para verificar a firmeza do conjunto.

Force o conjunto para cima e para baixo, verificando se está bem firme. Caso não consiga uma instalação satisfatória, peça ajuda de seu revendedor.


4

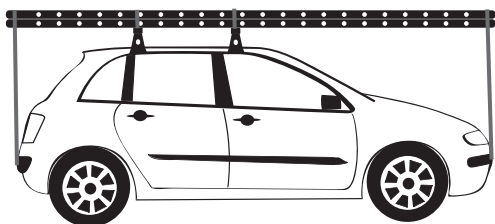

Cargas Longas como caiaques e escadas, devem ser afixadas também ao pára-choque dianteiro e traseiro do veículo com uma corda fina, sem esticar muito, apenas para evitar o efeito gangorra nos buracos.

5


Use extensores elásticos para afixar a carga sobre o Rack, **recomendamos no mínimo 02** extensores na frente e **01** atrás. Não coloque extensores em "x" ou extensores ligando o rack traseiro ao dianteiro.

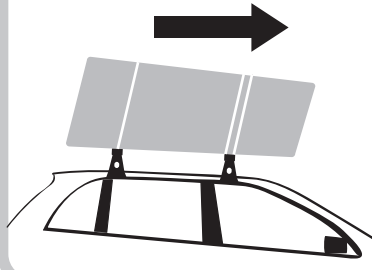

Evite freiadas e arrancadas bruscas. Em caso de buracos na estrada, redobre a atenção e reduza a velocidade. O rack não suporta grandes impactos, em lombadas ou quebra-molas, mesmo com pequenas cargas.

6

Não colocar a carga à frente do para-brisa

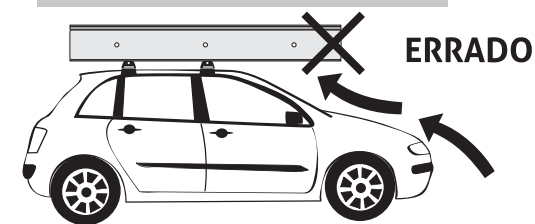

Cargas com grande área, como colchões, chapas de compensado, MDF, pranchas, longboard e stand up, etc... Deve-se tomar cuidado com a pressão aerodinâmica exercida à frente do pára-brisa, que levanta o conjunto voando fora. Para isto, devemos colocar cargas com grande área para trás, e não ultrapassar 80 km/h.

**ATENÇÃO - BIKE:** Ao utilizar suportes para bicicleta no seu rack, eles devem prever correção de ângulo, pois os racks da Long Life acompanham a curvatura original do teto do carro. Sugerimos o suporte Auto-bike para bicicleta da Long Life pois este exclusivamente possui arruelas compensadoras ou permitem liberdade de movimento angular.

Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.

**O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN**, usando da competência que lhe confere o inciso I do artigo 12 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito,

Considerando as disposições sobre o transporte de cargas nos veículos contemplados por esta Resolução, contidas na Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário, promulgada pelo Decreto nº 86714, de 10 de dezembro de 1981;

Considerando o disposto no artigo 109 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB;

Considerando a necessidade de disciplinar o transporte eventual de cargas em automóveis, caminhonetes e utilitários de modo a garantir a segurança do veículo e trânsito;

Considerando a conveniência de atualizar as normas que tratam do transporte de bicicletas nos veículos particulares.

Considerando as vantagens proporcionadas pelo uso da bicicleta ao meio ambiente, à mobilidade e à economia de combustível; resolve:

### Capítulo I - Disposições Gerais

**Art. 1º** Estabelecer critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.

**Art. 2º** O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo.

**Art. 3º** A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que:

**I** - não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta;

**II** - não atrapalhe a visibilidade a frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo;

**III** - não provoque ruído nem poeira;

**IV** - não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores; ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (categoria S3);

**V** - não exceda a largura máxima do veículo;

**VI** - não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na **Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006**, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitam por vias terrestres e dá outras providências, ou Resolução posterior que venha sucedê-la.

**VII** - todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta Resolução.

**VIII** - não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.

**Art. 4º** Será obrigatório o uso de segunda placa traseira de identificação nos veículos na hipótese do transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento, total ou parcial, da placa traseira.

**§ 1º** A segunda placa de identificação será aposta em local visível, ao lado direito da traseira do veículo, podendo ser instalada no para-choque ou na carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores.

**§ 2º** A segunda placa de identificação será lacrada na parte estrutural do veículo em que estiver instalada (para-choque ou carroceria).

### Capítulo II - Regras aplicáveis ao transporte eventual de cargas

**Art. 5º** Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados devidamente afixados na parte superior externa da carroceria.

**§ 1º** O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroceria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo

**§ 2º** As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de cinquenta centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroceria e a largura da parte superior da carroceria. (figura 1)

$Y \leq 50$  cm, onde Y = altura máxima;

$X \leq Z$ , onde Z = comprimento da carroceria e X = comprimento da carga.

**Art. 6º** Nos veículos de que trata esta Resolução, será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos:

**I** - As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha.

**II** - O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo. (figura 2)

$B \leq 0,6 \times A$ , onde B = Balanço traseiro e A = distância entre os dois eixos.

**Art. 7º** Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto durante o transporte de carga indivisível que ultrapasse o comprimento da caçamba ou do compartimento de carga.

### Capítulo III - Regras aplicáveis ao transporte de bicicletas na parte externa dos veículos

**Art. 8º** A bicicleta poderá ser transportada na parte posterior externa ou sobre o teto, desde que fixada em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho de reboque.

**§ 1º** O transporte de bicicletas na caçamba de caminhonetes deverá respeitar o disposto no Capítulo II desta Resolução.

**§ 2º** Na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto não se aplica a altura especificada no parágrafo 2º do Artigo 5º.

**Art. 9º** O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido com instruções precisas sobre:

**I** - Forma de instalação, permanente ou temporária, do dispositivo no veículo,

**II** - Modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte;

**III** - Quantidade máxima de bicicletas transportados, com segurança;



**IV** - Cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do veículo, dos passageiros e de terceiros.

### Capítulo IV - Disposições Finais

**Art. 10** Para efeito desta Resolução, a bicicleta é considerada como carga indivisível.


**Art. 11** O não atendimento ao disposto nesta Resolução acarretará na aplicação das penalidades previstas nos artigos 230, IV, 231, II, IV e V e 248 do CTB, conforme infração a ser apurada.

**Art. 12** Esta Resolução entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação, ficam revogadas as Resoluções nº 577/81 e 549/79 e demais disposições em contrário.

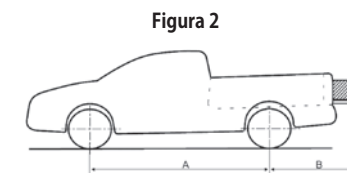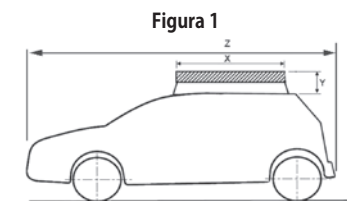


## SUORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S01

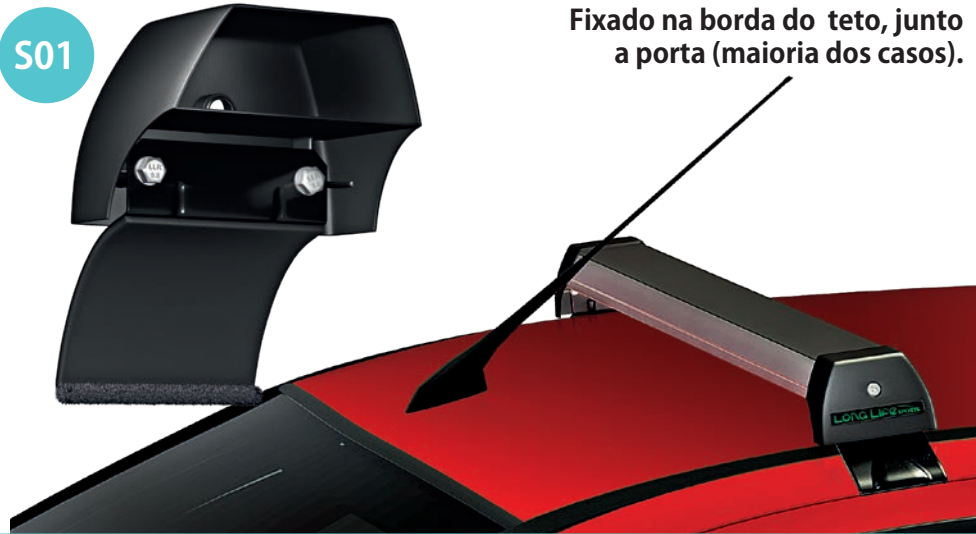

S02

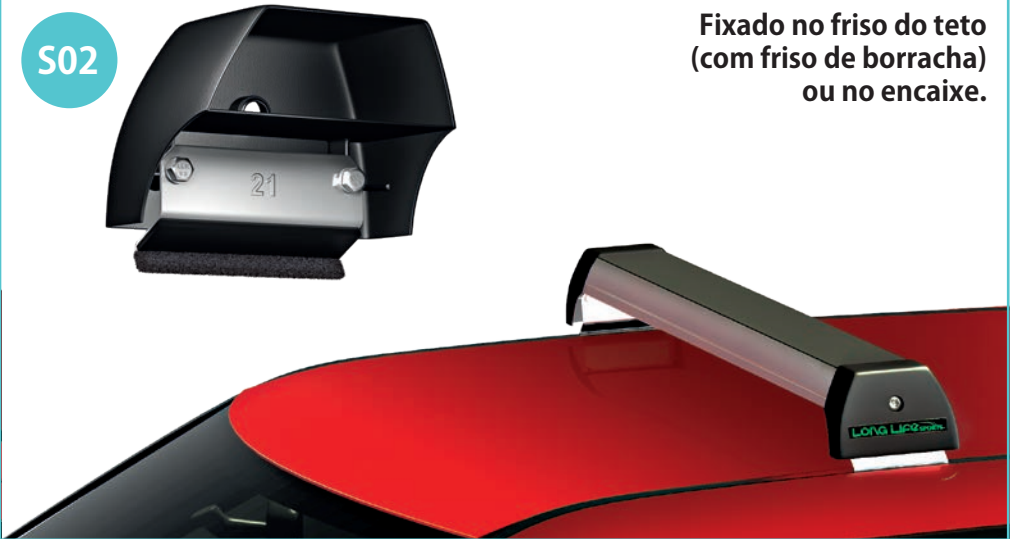

S03



Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S04



Fixado no  
encaixe no carro.



S05



Fixado na borda do  
teto, com parafuso  
de segurança.



S06



Fixado na longarina ou  
longarina integrada  
(sistema de garras duplas).




Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S07




Fixado no friso do teto com abertura, ou removendo o friso.

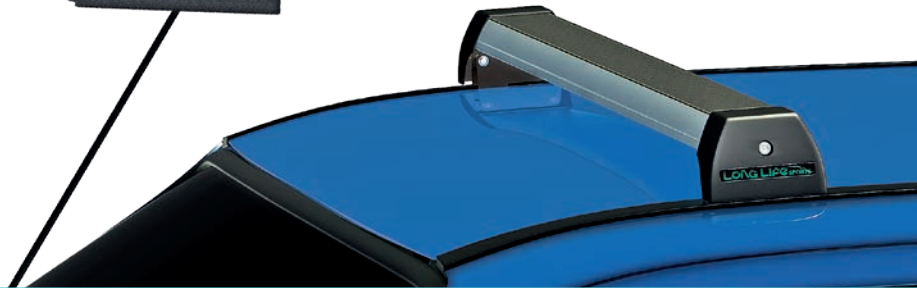

S08



Fixado na longarina integrada.

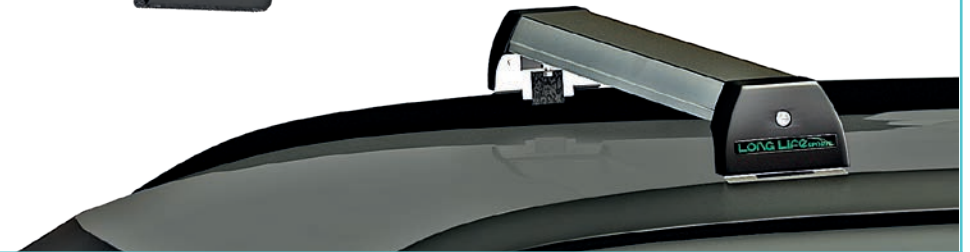

S09




Fixado no trilho do teto.



Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S10

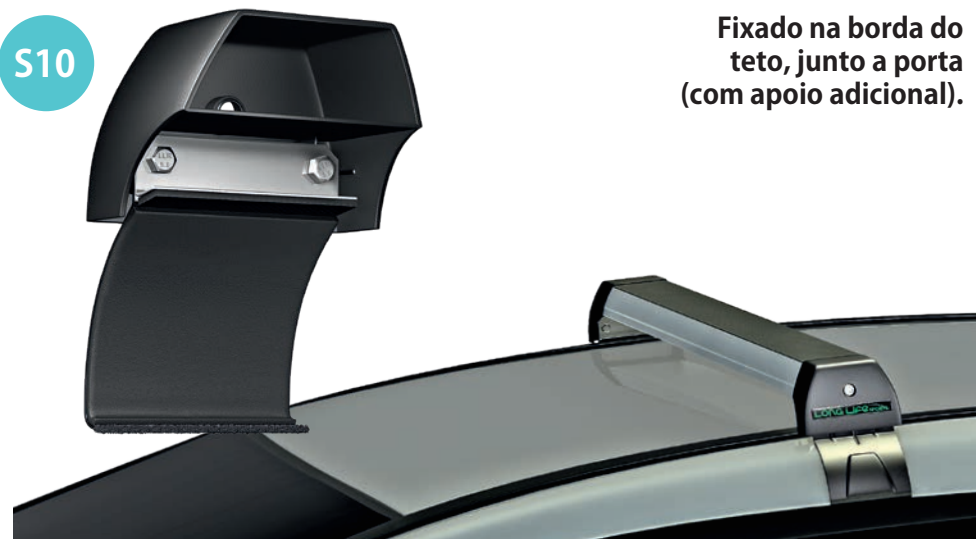

Fixado na borda do  
teto, junto a porta  
(com apoio adicional).

S11



Fixação com  
Fix Point (com 1  
rosca horizontal  
no carro).

S12



Fixação com Fix Point (com 2  
roscas horizontais no carro).

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S13



Fixação do Fix point com rosca vertical no carro com espaçador.

S14



Fixação do Fix point com rosca vertical no carro.

S15



Fixado na longarina integrada.

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.



## SUPORTES E GARRAS - LINHA SPORTS

S16



Fixado na longarina integrada.

S17



Fixado na longarina integrada.

S18




Fixação do Fix point

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUORTES E GARRAS - LINHA AÇO

A01

Apoio articulado no teto.

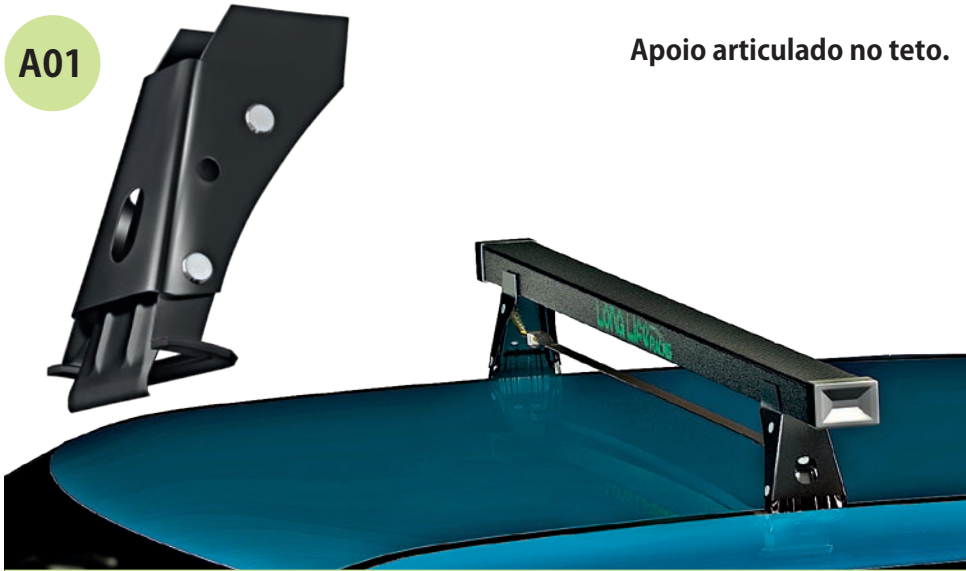

A02

Fixado na calha.



A03

Fixado na calha.  
Apoio largo.



Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUportes E GARRAS - LINHA AÇO


A04



A05



A06

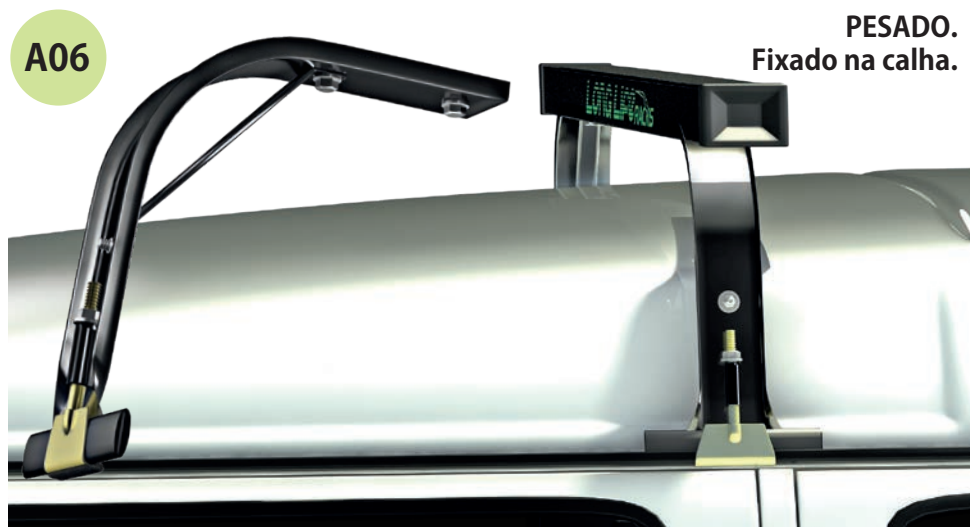

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUportes e Garras - Linha Aço

A07

Fixado no furo do teto (de fábrica).  
(Encaixe original)




A08

Fixado no friso.



A09

Fixado no encaixe.

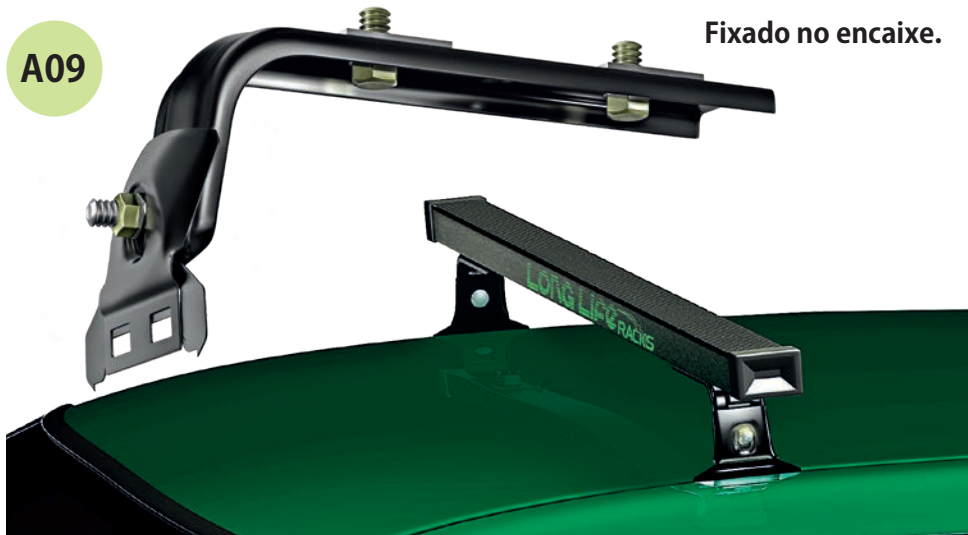

Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

## SUPORTES E GARRAS - LINHA AÇO

A10

Parafusado no friso.









A11

Fixado na longarina.



Os modelos de garras são meramente ilustrativos, podendo apresentar diferenças conforme cada veículo.

# RACKS POR MODELO DE CARRO

		AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
	ALFA ROMEO 155	TT (A09)				TU00
	TOPIC	P-4 (A06)				TU00
	AUDI A3 - 2 e 4 Portas exceto SPORTBACK	A3 (A01)	AA3-4/PA3-4 (S01/S01)			TU00
	AUDI A3		AA3S/PA3S (S01/S01)			TU00
	AUDI Q3 (2012 a 2018) c/ ou s/ teto solar - com longarina integrada		AQ3/PQ3 (S06/S06)			
	AUDI Q5 (2010 a 2016) c/ ou s/ teto solar - com longarina integrada		AQ5/PQ5 (S06/S06)			
	BMW Série 1 (a partir de 2010)		ABMW-1/PBMW-1 (S03/S03)			TU00
	BMW Série 3 - 4 portas (até 1998)	BMW (A01)				TU00
	BMW Série 3 (2013 a 2018)		ABMW-3/PBMW-3 (S03/S03)			
	X1 (2013 a 2015) com longarina integrada		AX1/PX1 (S06/S06)			
	X3 (2003 a 2010)	RL-3 (A11)		ARL-3/PRL-3	AC46/PC46	
	X5 E70 (a partir de 2007)	RL-3 (A11)		ARL-3/PRL-3	AC45/PC45	
	FACE (a partir de 2010)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC57/PC57	
	TIGGO (2010 a 2017)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC53/PC53	
	TIGGO 2 (a partir de 2018)			ARL-2+/PRL-2+		
	TIGGO 5 (a partir de 2019) com ou sem teto panorâmico			ARL-3/PRL-3		
	TIGGO 7 (a partir de 2019) c/ ou s/ teto solar - c/ longarina integrada		ATGO7/PTGO7 (S06/S06)			
	TIGGO 8 (a partir de 2020) c/ ou s/ teto solar - c/ longarina integrada		ATGO8/PTGO8 (S06/S06)			
	DODGE RAM	BR-3 (A04)/BK1.8 (A12)				TU00
	DOGINHO	C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.



	STEEL	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
AIRCROSS				ARL-2/PRL-2		
AIRCROSS (a partir de 2016)					AC74/PC74	
BERLINGO		Be (A01)	ABe/PBe (S04/S04)			TU00
C3 (até 2012)		C3 (A01)	AC3/PC3 (S01/S01)			T1E103
C3 PICASSO			AC3P/PC3P (S01/S01)			TU00
C4 HATCH			AC4H/PC4H (S03/S03)			TU00
C4 PALLAS			AC4P/PC4P (S01/S01)			TU00
C4 PICASSO (até 2016)			AC4PI/PC4PI (S03/S03)			TU00
GRAND C4 PICASSO (até 2016)		RL-3 (A11)		ARL-3/PRL-3	AC31/PC31	
C5 BREAK		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC02/PC02	
JUMPY		VAN 1.4				
XSARA PICASSO		XP (A01)	AXP/PXP (S04/S04)			T2C089



TERIOS (com longarina integrada)		Te (A11)				
TERIOS (com longarina)		RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	



ARGO	SAU	ARG (A01)	AArg/ PArg (S01/S01)			
ARGO TREKKING (a partir de 2019 - com longarina integrada)			AART/ PART (S06/S06)			
BRAVA (sem longarina)		BvMa (A01)				TU00
BRAVO			ABro/ PBro (S01/S01)			
CRONOS	SAU		AArg/ PArg (S01/S01)			
DOBLÔ (com longarina)		RL-3 (A11)		ARL-3/PRL-3	AC03/PC03	
DOBLÔ (sem longarina - com furo de fábrica no teto)		Db (A07)/PDb (A07)				T2C103
DUCATO CARGO		VAN 1.8				
ELBA - 2 portas (até 2010 - sem longarina)		F-2 (A01)	AF-2/PF-2 (S04/S01)			TU00
ELBA - 4 portas (até 2010 - sem longarina)		F-4 (A01)	AF-4/PF-4 (S04/S04)			TU00
ELBA WEEKEND (com longarina)		RL-1/RL-2 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC00/PC00	
FIAT 147		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)				TU00
FIORINO FURGÃO (até 1997)		S-3(A02)/P-4 (A06)				TU00
FIORINO FURGÃO (a partir de 1998)		FT (A10)/PFT (A10)				TU00
FIORINO (rack p/ caçamba)		BR-1 (A04)				
IDEA (com longarina) Exceto Adventure		RL-2 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC05/PC05	T2C095

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

# RACKS POR MODELO DE CARRO



	STEEL	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
GRAND SIENA			AGsi/ PGsi (S01/S01)			
LINEA (a partir de 2008)			ALn/PLn (S01/S01)			TU00
MAREA (exceto WEEKEND)		BvMa (A01)				TU00
MAREA WEEKEND (com longarina)		RL-3/RL-4 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC06/PC06	
MOBI		RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2		
MOBI (sem longarina)	SMOBI		AMOB/PMOB (S01/S01)			
MOBI WAY (2016 a 2020)					AC75/PC75	
MOBI TREKKING (a partir de 2021)					AC75/PC75	
OGGI		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00
PALIO - 2 portas (exceto NOVO PALIO)		FP-2 (A01)	AFP-2/PFP-2 (S02/S01)			T1C089
PALIO - 4 portas (exceto NOVO PALIO)		FP-4 (A01)	AFP-4/PFP-4 (S02/S02)			T1C089
PALIO - 4 portas (NOVO PALIO - a partir de 2012)			AP12-4/PP12-4 (S05/S01)			TU00
PALIO WEEKEND (com longarina - exceto Adventure)		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC08/PC08	
PALIO WEEKEND (sem longarina)		FT (A10)/PFT (A10)				T1C089
PANORAMA		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00
PRÊMIO - 2 portas (até 2010)		F-2 (A01)	AF-2/PF-2 (S04/S01)			TU00
PRÊMIO - 4 portas (até 2010)		F-4 (A01)	AF-4/PF-4 (S04/S04)			TU00
PUNTO			APto/PPto (S01/S01)			TU00
SIENA - 4 portas (exceto GRAND SIENA)		FP-4 (A01)	AFP-4/PFP-4 (S02/S02)			T1C089
STILO (não permite abertura do teto solar)		Stl (A01)	AStl/PStl (S03/S03)			T2C089
STRADA (rack p/ caçamba)		BR-1 (A04)/BK1.4 (A12)				
TEMPRA - 2 e 4 portas		TT (A09)				TOC103
TEMPRA SW (com longarina)		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC00/PC00	
TIPO - 2 e 4 portas		TT (A09)				TU00
TORO - sem longarina ou longarina parcial		BK1.6 (A12)	ATRO/PTRO (S01/S01)			
TORO		BK1.6 (A12)			AC73/PC73	
UNO (até 2010) e MILLE - 2 portas		F-2 (A01)	AF-2/PF-2 (S04/S01)			T2P085
UNO (até 2010) e MILLE - 4 portas		F-4 (A01)	AF-4/PF-4 (S04/S04)			T2P089
UNO (Novo Uno) 2 portas (2011, 2012 e 2015 em diante)		FU-2 (A01)	AFU-2/PFU-2 (S01/S01)			

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.





	STEEL	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
UNO (Novo Uno) 4 portas (a partir de 2011 - Exceto Way)	SAU		AFU-4/PFU-4 (S01/S01)			TU00
UNO WAY - 4 portas (a partir de 2011 - com longarina integrada)			AWay/PWay (S12/S12)			
BELINA (sem longarina)		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)				TU00
CORCEL		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)				TU00
DEL REY		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)				TU00
ECOSPORT (sem longarina - até 2012)		FHS (A01)	AFHS/PFHS (S01/S01)			T2P089
ECOSPORT (2010 a 2012 - com longarina)		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC41/PC41	
ECOSPORT (a partir de 2013 - com longarina integrada)					AC66/PC66	
ESCORT (até 1992) e HOBBY (todos)		C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)				TU00
ESCORT - 2 portas (1993 a 2000 - exceto Hobby)		EL-2 (A01)				TOC095
ESCORT - 4 portas (a partir de 1993)		EP-4 (A01)				TOC095
ESCORT SW (com longarina)		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC39/PC39	
F-100		BR-1 (A04)				TU00
F-250		BR-2 (A04)				TU00
F-1000		P-3 (A05)/BK1.8(A12)				TU00
FIESTA - 2 portas (até 2002 - sem remover o friso)		Fi-2 (A01)				TU00
FIESTA - 4 portas (até 2002 e Street - sem remover o friso)		Fi-4 (A01)	AFi-4/PFi-4 (S01/S01)			TOC089
FIESTA SEDAN ( Mexicano )		Fis (A01)				TU00
FIESTA (Paulista – removendo o friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)				
FIESTA HATCH (2003 a 2014 - Baiano) e SEDAN (2005 a 2014 - Baiano)		FHS (A01)	AFHS/PFHS (S01/S01)			TOC089
FIESTA TRAIL		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC38/PC38	
FOCUS HATCH e SEDAN (até 2009)		FcHS (A01)	AFcHS/PFcHS (S01/S01)			TOC089



Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

## RACKS POR MODELO DE CARRO

	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
FOCUS HATCH e SEDAN (2010 a 2013)		AFc10/PFc10 (S03/S03)			T1E103
FOCUS HATCH e SEDAN (a partir de 2014)		AFC14/PFC14 (S01/S01)			
FUSION (a partir de 2013)		AFF/PFF (S01/S01)			
KA (até 2007)	Ka (A01)	AKa/PKa (S02/S02)			T0E085
KA (2008 a 2014)		AKan/PKan (S01/S01)			TU00
KA HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 2015)	Ka-4 (A01)	AKa-4/PKa-4 (S01/S01)			
MONDEO SW	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	TU00
NEW FIESTA HATCH e SEDAN (a partir de 2011)		ANFHS/PNFHS (S01/S01)			
PAMPA	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				
RANGER	BR-1(A04)/PR(S/R)				TU00
RANGER cabine dupla (a partir de 2013)		ARAn/PRAAn (S01/S01)			
RANGER (Exceto XLS)	BK1.6 (A12)				
ROYALE (com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
RURAL WILLYS	P-3 (A05)				TU00
SCALA	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
TRANSIT	VAN 1.6				
VERONA - 2 portas (até 1992)	AV-2 (A01)				TOC095
VERONA - 4 portas (a partir de 1993)	EP-4 (A01)				T0C095
VERSAILES - 2 portas (sem longarina)	SV-2 (A01)				TU00
VERSAILES - 4 portas (sem longarina)	SV-4 (A01)				TU00
VERSAILES - 2 e 4 portas (com abertura ou removendo o friso)	Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)				



Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.



	STEEL	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
AGILE (todos) fixado na borda da porta			AAg/PAg (S01/S05)			
AGILE (2010 a 2011) fixado no friso						T2C089
ASTRA SW (com longarina)		RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
ASTRA (até 1998)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	AK-1/PK-1 (S07/S07)			TU00
ASTRA HATCH e SEDAN - 2 e 4 portas (a partir de 1999 - fixado no friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	AAst/PAst (S07/S07)			
ASTRA HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 1999 - fixado na porta)			AAst-4/PAst-4 (S01/S01)			
BLAZER						T2P105
BLAZER (com longarina)		RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
CALIBRA		K-1(A08)/K-2 (A08b)				TU00
CAPTIVA		RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC24/PC24	
CARAVAN (até 1992 - com longarina)		RL-2/RL-3 (A11)		ARL3/PRL3		
CARAVAN (até 1992 - sem longarina)		P-2 (A05)				
CELTA - 2 e 4 portas (fixado no friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	ACs/PCs (S07/S07)			T1C089
CELTA - 2 portas (até 2003 dianteiro fixado na porta / traseiro fixado no vidro)		Ce-2 (A01)	ACe-2/PCe-2 (S01/S01)			T1C089
CELTA - 4 portas (fixado na porta)		Ce-4 (A01)	ACe-4 / PCe-4 (S01/S01)			T1C089
CHEVETTE		C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
CHEVY		BK1.4 (A12)				
COBALT	SCB		ACb/PCb (S01/S01)			
CORSA HATCH e SEDAN 2/4 portas (até 2003) e CLASSIC (fixado no friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	ACs/PCs (S07/S07)			
CORSA - 2 portas (até 2003 - sem abertura no friso)		Cs-2 (A01)				T1C089
CORSA HATCH e SEDAN - 4 portas (até 2003) e CLASSIC (s/ abertura no friso)		Cs-4 (A01)	ACs-4/PCs-4 (S01/S01)			T1C089
CORSA SW		RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC19/PC19	

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

## RACKS POR MODELO DE CARRO

	STEEL	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
NOVO CORSA HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 2004 - fix. porta - exceto Classic)		Crs-4 (A01)	ACrs-4/PCrs-4 (S01/S01)			TOC089
CRUZE HATCH e SEDAN (até 2016)			ACRZ/PCRZ (S01/S01)			
CRUZE HATCH e SEDAN (2017 em diante)			ACZ/PCZ (S01/S01)			
D10		P-3 (A05)				
D20		P-3 (A05)/BK1.8 (A12)				
EQUINOX				ARL-2/PRL-2		
IPANEMA (com longarina)		RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC29/PC29	
IPANEMA (com abertura ou removendo o friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	AK-1/PK-1 (S07/S07)			TU00
KADETT (com abertura ou removendo friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	AK-1/PK-1 (S07/S07)			TOC089
MARAJÓ		C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
MERIVA		Mrv (A01)	AMrv/PMrv (S01/S01)			T2C089
MONTANA (rack p / caçamba)		BR-1 (A04) /BK1.4 (A12)				
MONZA (todos)		C-1(A02) /S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
OMEGA (até 1999)		C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
OMEGA SUPREMA (com longarina)		RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
ONIX (2013 a 2019)	SOX		AOX/ POX (S01/S01)			
ONIX HATCH E SEDAN (PLUS)			AOXHS/POXHS (S01/S01)			
ONIX ACTIV				ARL-2+/PRL-2+		
OPALA		S-1 (A02)/P-2 (A05)				TU00
PRISMA (até 2012 - fixado no friso)		Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	ACs/PCs (S07/S07)			
PRISMA - 4 portas (até 2012 - fixado na porta)		Ce-4 (A01)	ACe-4/PCe-4 (S01/S01)			T1C089
PRISMA (a partir de 2013)	SOX		AOX/ POX (S01/S01)			
S-10		BR-2 (A04)/BK1.6 (A12)				T2P103/ T2P105
S-10 CABINE DUPLA (a partir de 2009 - com longarina)		BR-2 (A04)/BK1.6 (A12)		ARL-2/PRL-2	AC30/PC30	

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.





	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
SILVERADO (rack p/ caçamba)	BR-2 (A04)/BK1.8 (A12)				
SONIC		ASo/PSo (S01/S01)			
SPIN (com longarina - inclusive Nova SPIN 2019)	RL-2/RL3 (A11)		ARL-2/PRL-2+	AC63/PC63	
SPIN (sem longarina)	Spn (A01)	ASpn/ PSpn (S01/S01)			
TORNADO (rack p/ caçamba)	BR-1 (A04)				
NOVA TRACKER (a partir de 2020 - com longarina)			ARL-2+/PRL-2+		
TRACKER (2014 a 2019 - com longarina)		ATRK/PTRK (S06/S06)			
TRACKER (a partir de 2013)	RL-4 (A11)		ARL-2/PRL-2+		
TRACKER (até 2013)				AC14/PC14	
TRACKER (2006 a 2013)			ARL-1/PRL-1		
TRACKER (2006 a 2012)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)				
TRAFFIC (teto baixo)	P-3 (A05)				TU00
VECTRA (até 2005 )	Vt (A01)	AVt/PVt (S11/S11)			TU00
VECTRA GT/GTX (a partir de 2008)		AVGT/PVGT (S03/S03)			T1E103
VECTRA SEDAN (a partir de 2006 - fixado na porta)		AVtr/PVtr (S01/S01)			T2C095
VERANEIO	P-3 (A05)				TU00
ZAFIRA (com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC15/PC15	
ZAFIRA (com abertura ou removendo o friso)	Fi/K-1(A08)/K-2 (A08b)	AAst/PAst (S07/S07)			







CITY (2009 a 2014)		ACit/PCit (S01/S01)			TU00
CITY (a partir de 2015)		ACTY/PCTY (S01/S01)			
CIVIC (até 2000)		AH/ PH (S01/S01)			
CIVIC (2001 a 2006)	HC	AHC/ PHC (S01/S01)			
CIVIC (2007 a 2011)		AHCn/PHCn (S10/S10)			T1E103
CIVIC (2012 a 2014)		AHC12/ PHC12 (S01/S01)			
CIVIC (2015 a 2016)		AHC15/ PHC15 (S01/S01)			
CRV (até 2000)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
FIT (até 2008)	HF (A01)	AHF/PHF (S02/S02)			T2C085

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.




Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

# RACKS POR MODELO DE CARRO

		AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
 <b>HONDA</b>	FIT (2009 a 2014)		AHFn/PHFn (S01/S01)			TU00
	FIT (a partir de 2015)		AFIT/PFIT (S01/S01)			TU00
	FIT TWIST (a partir de 2012)			ARL-1/PRL-1	AC64/PC64	
	HRV (com longarina integrada)		AHRV/PHRV (S06/S06)			
	WRV (com longarina integrada)		AWRV/PWRV (S15/S15)			
<b>HUMMER</b>	H3 (com trilho)		AH3/PH3 (S09/S09)			
 <b>HYUNDAI</b>	CRETA (com longarina integrada)		ACTA/ PCTA(S06/S06)			
	H 100	S-3(A02)/P-4 (A06)				TU00
	HB20 HATCH e SEDAN (até 2019)		AHB20/ PHB20 (S01/S01)			
	HB20 HATCH e SEDAN (a partir de 2020)		AHB20N/ PHB20N (S01/S01)			
	HB20X (até 2019)				AC65/PC65	
	HB20X (a partir de 2020)			ARL-2+/PRL-2+		
	i30 (até 2013 - fixado no furo)		Ai30F/Pi30F (S13/S13)			
	i30 (a partir de 2014 - fixado no furo, sem teto panorâmico)		Ai30N/Pi30N (S13/S13)			
	i30 CW (a partir de 2010 - com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC59/PC59	
	iX35 (2010 a 2015)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC48/PC48	
	iX35 (a partir de 2016)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC72/PC72	
	SANTA FÉ (2011 a 2013)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC52/PC52	
	SANTA FÉ (5 e 7 lugares, com teto solar - a partir de 2014)		ASF/ PSF (S06/S06)			
	TUCSON (até 2016 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC17/PC17	
TUCSON (a partir de 2017 - c/ ou s/ teto solar - c/ longarina integrada)		ATUC/PTUC (S06/S06)				
VERA CRUZ (a partir de 2006)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC51/PC51		
 <b>JAC</b> M O T O R S	J2		AJ2/ PJ2 (S01/S01)			
	J5 (a partir de 2012)		AJ5/PJ5 (S01/S01)			
	J6	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC61/PC61	
	T8	VAN 1.2				
 <b>Jeep</b>	Compass (a partir de 2017 - c/ longarina int.) (c/ ou sem teto solar)		ACPs / PCPs (S15/S15)			
	Renegade (sem longarina)		ARGD / PRGD (S01/S01)	ARL-3 / PRL-3		

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.




Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
	BESTA (até 1998)	P-4 (A06)			TU00
	CARENS (a partir de 2008 - com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC25/PC25
	CERATO (2010 a 2012)		ACrt/PCrt (S01/S01)		TU00
	GRAND SPORTAGE	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00
	MOHAVE (com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC23/PC23
	PICANTO (2008 a 2011)		APic/PPic (S01/S01)		TU00
	PICANTO (a partir de 2012)		APic12/ PPic12 (S01/S01)		
	SORENTO (2004 a 2009 - com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC22/PC22
	SORENTO sem Teto Solar (2010 a 2015)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC44/PC44
	SORENTO com Teto Solar (2010 a 2015)	RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC49/PC49
	SOUL (2010 a 2014 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC26/PC26
	SPORTAGE (2013 a 2016 - com longarina integrada)		ASp/PSp (S06/S06)		
	SPORTAGE (até 2002 - sem longarina)	Spo (A01)			
	SPORTAGE (2009 a 2011 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC21/PC21
	NOVA SPORTAGE (a partir de 2017)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00
	GRAND SPORTAGE				
	TOWNER (até 2000)	S-3(A02)/PT(A06)			
	LADA	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)			TU00
	NIVA	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)			TU00
	SAMARA	C-1(A02)/S-1 (A03)/P-1(A05)			TU00
	DEFENDER	P-4 (A06)			TU00
	DISCOVERY II	PDY (A06)			TU00
	FREELANDER (a partir de 2007 - com longarina) RANGE ROVER SPORT (a partir de 2004)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)	ARRS/ PRRS (S09/S09)	ARL-1/PRL-1	AC20/PC20

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.





## RACKS POR MODELO DE CARRO

		AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
 Mercedes-Benz	CLASSE A	Mba (A01)	AMba/PMba (S01/S01)			T2C089
	CLASSE C (2001 a 2007)		AMbc/PMbc (S01/S01)			TU00
	GLA (com Longarina Integrada)		AGLA/PGLA (S06/S06)			
	SPRINTER (teto baixo)	P-3 (A05)				TU00
	SPRINTER (teto alto)	VAN 1.6				
VITO	VAN 1.4					
 MITSUBISHI	AIRTREK	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC16/PC16	
	ASX (com longarina integrada)		AASX/PASX (S06/S06)			
	L200 (com calha)	S-1(A03)/P-2(A05)/BR-1(A04)/BK1.6(A12)				T2C105
	L200 SPORT (com longarina)	BK1.6 (A12)		ARL-1/PRL-1		
	L200 SPORT (sem longarina)	BR-1 (A04)/BK1.6 (A12)				T2C085
	L200 TRITON (2007 a 2015 – Exceto Outdoor)	BR-1 (A04)	ALT/PLT (S01/S01)			TU00
	L200 TRITON (todos os anos– Exceto Outdoor)	BK1.6 (A12)				
	L200 TRITON SPORT (2007 a 2019)		ALTS/PLTS (S01/S01)			
	L200 TRITON SPORT (a partir de 2020)		ALTS20/PLTS20 (S01/S01)			
	L200 TRITON SPORT (todos os anos)	BK1.6 (A12)				
	OUTLANDER (2009 a 2012 - com longarina)	RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC55/PC55	T2C089
	OUTLANDER (a partir de 2013 - com longarina integrada)		AOut/POut (S06/S06)			
	PAJERO io (com longarina)	RL-2 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC00/PC00	
	PAJERO TR-4 e io (sem longarina)	TR-4 (A01)				
	PAJERO TR-4 (2007 a 2009 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC09/PC09	
PAJERO TR-4 (a partir de 2010 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC47/PC47		
PAJERO SPORT (a partir de 2010 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)			AC37/PC37		
 NISSAN	FRONTIER	BR-1 (A04)/BK1.6 (A12)				T2P105
	GRAND LIVINA			ARL-1/PRL-1	AC32/PC32	TU00
	LIVINA (a partir de 2009 - sem longarina)	LV (A01)	ALv/PLv (S01/S01)			TU00
	LIVINA (a partir de 2010 - com longarina colocada no friso/exceto XGEAR)			ARL-1/PRL-1	AC50/PC50	
	LIVINA X-GEAR (a partir de 2010 - com longarina)			ARL-1/PRL-1	AC40/PC40	T2C089
	KICKS (com longarina integrada)		AKik/PKik (S15/S15)			
MARCH		AMrch/PMrch (S01/S01)				

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.



	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL	
	SENTRA (1993 a 1995)	Se (A01)			TU00	
	SENTRA (2006 a 2018)		AStr/PStr (S01/S01)		TU00	
	TIIDA (a partir de 2007)		ATd/PTd (S01/S01)		TU00	
	VERSA SEDAN		AVrs/PVrs (S01/S01)			
	106 – 2 portas	106-2 (A01)			TU00	
	106 – 4 portas	106-4 (A01)			TU00	
	2008			ARL-2+/PRL-2+		
	205 - 2 portas	205 (A01)			TU00	
	206 / 207 (HATCH) – 2 portas	206-2 (A01)	A206-2/P206-2 (S01/S01)		T0C085	
	206 / 207 (HATCH e SEDAN) – 4 portas	206-4 (A01)	A206-4/P206-4 (S01/S01)		T0C085	
	206 SW / 207 SW	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC01/PC01	
	208 (sem teto solar)		A208/P208 (S01/S01)			
	306 SW	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
	307		A307/P307 (S03/S03)			TU00
	307 SW (teto de Vidro)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC34/PC34	
	3008 (até 2017 - exceto com teto solar panorâmico)		A3008/P3008 (S/R)			
	3008 (a partir de 2017 - com ou sem teto solar - com longarina integrada)		A3008N/P3008N (S/R)			
	5008 (a partir de 2018 - com ou sem teto solar - com longarina integrada)		A5008N/P5008N (S/R)			
	407 SW	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	TU00
	ESCAPADE			ARL-1/PRL-1	AC01/PC01	
	EXPERT	VAN 1.4				
	PARTNER	PP (A01)				TU00
		CAYENNE	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC11/PC11
		CAPTUR		ACAP/PCAP (S01/S01)		
CLIO – 2 portas (até 1999)		RC-2 (A01)			TU00	
CLIO – 4 portas (até 1999)		RC-4 (A01)			T2C089	

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

## RACKS POR MODELO DE CARRO








	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
CLIO - 2 portas (a partir de 2004)	RCI-2 (A01)	ARCI-2/PRCI-2 (S01/S01)			T2C089
CLIO HATCH e SEDAN - 4 portas (a partir de 2000)	RCI-4 (A01)	ARCI-4/PRCI-4 (S01/S01)			T2C089
DUSTER (até 2015 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC62/PC62	
DUSTER e DUSTER OROCH (2016 a 2019 - com longarina)				AC71/PC71	
DUSTER e DUSTER OROCH (sem longarina)	SaL (A01)				
FLUENCE		AFL/PFL (S01/S01)			
KANGOO	Kgo (A07)/PKgo (S/R)				TU00
KWID - Exceto OUTSIDER		AKWID/PKWID (S01/S01)			
LOGAN (até 2013)	SaL (A01)	ALog/PLog (S12/S12)			T0E103
LOGAN (a partir de 2014)	SaL (A01)	ALg/PLg (S12/S12)			
MASTER (teto baixo)	VAN 1.8				
MASTER (teto alto)	VAN 1.6				
MÉGANE GRAND TOUR (com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC07/PC07	
MÉGANE GRAND TOUR (sem longarina)		AMeg/PMeg (S03/S03)			TU00
MÉGANE HATCH e SEDAN - 4 portas (até 2006)	Me (A01)				TU00
MÉGANE SEDAN (a partir de 2007)		AMeg/PMeg (S03/S03)			TU00
R-19 – 2 portas	R-19-2 (A01)				TU00
R-19 – 4 portas	R-19-4 (A01)				TU00
SANDERO (até 2014) e DUSTER (sem longarina)	SaL (A01)	ASdr/PSdr (S12/S12)			T2C103
SANDERO (a partir de 2015)	SaL (A01)	ALg/PLg (S12/S12)			
SANDERO STEPWAY (2009 a 2014)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC28/PC28	
SANDERO STEPWAY (a partir de 2015)			ARL-1/PRL-1	AC67/PC67	
SCÉNIC (com abertura ou removendo o friso)	Fi/K-1 (A08)/K-2 (A08b)	ASc/PSc (S07/S07)			T2C089
SYMBOL (a partir de 2009 - com abertura ou removendo o friso)	RCI-4 (A01)	ARCI-4 / PRCI-4 (S01/S01)			TU00
TWINGO (com abertura ou removendo o friso)	Fi/K-1 (A08)/K-2 (A08b)				
CORDOBA		ACdb/PCdb (S02/S02)			TU00
IBIZA	lbz (A01)				TU00



Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

		AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
	ACTION (com longarina)	RL-3 (A11)		ARL-3/PRL-3	AC54/PC54	
	KYRON (com longarina)	RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC33/PC33	
	FORESTER (a partir de 2008)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC36/PC36	
	GRAND VITARA (2008 a 2016 - com longarina integrada)		ASGV/PSGV (S08/S08)			
	SAMURAI	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				
	SX4 (2009 a 2014)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC56/PC56	
	SX4 (a partir de 2015 - com longarina integrada)		ASX4/PSX4 (S06/S06)			
	JIMNY	RL-2 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC68/PC68	
	BANDEIRANTE	P-4 (A06)				TU00
	COROLLA (até 2002)	P-1 (A05)				TU00
	COROLLA (2003 a 2008)	Cr1 (A01)	ACr1/PCr1 (S01/S01)			T1E103
	COROLLA (2009 a 2014)		ACr9/PCr9 (S01/S01)			TU00
	COROLLA (2015 a 2019)		ACr15/PCr15 (S01/S01)			
	ETIOS HATCH e SEDAN (a partir de 2013)		AEt/PEt (S01/S01)			
	FIELDER	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC04/PC04	
	HILUX SW4 (2005 a 2015 - com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC18/PC18	
	HILUX SW4 (a partir de 2016 - com longarina integrada)		ASW16/PSW16 (S06/S06)			
	HILUX Cabine Dupla (2005 a 2016)	BR-2 (A04)	AHlx /PHlx (S01/S01)			TU00
	HILUX Cabine simples e dupla (todos os anos)	BK1.6 (A12)				
	HILUX SW (até 2004 c/ trilho integrado)	BR-2 (A04)	AHSW/PHSW (S09/S09)			STS096
	RAV4 (2001 a 2012 - com longarina)	RL-2/RL-3/Te (A11)		ARL-2/PRL-2	AC35/PC35	
	RAV4 (a partir de 2013 - com longarina)			ARL-2/PRL-2		
YARIS HATCH e SEDAN		AARIS/PARIS (S01/S01)				
	TROLLER T4 (a partir de 2006 - com longarina)	RL-3 (A11)		ARL-3/PRL-3	AC27/PC27	

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

## RACKS POR MODELO DE CARRO




	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
AMAROK (a partir de 2011)		AAMk/PAMk (S03/S03)			TU00
AMAROK (a partir de 2011 - Exceto Extreme)	BR-2 (A04)				
AMAROK (todos os anos)	BK1.6 (A12)				
APOLO - 2 portas (até 1992)	AV-2 (A01)				TU00
BORA (a partir de 1999)		AGlf/PGlf (S12/S12)			TU00
BRASÍLIA	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
CROSSFOX (até 2014)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC13/PC13	
CROSSFOX (a partir de 2015)		AW15/PW15 (S06/S06)			
FOX - 2 portas	Fx-2 (A01)	AFx-2/PFx-2 (S01/S01)			T2C089
FOX - 2 portas (com parafuso na garra)		AFx-2F/PFx-2F (S05/S01)			
FOX - 4 portas	Fx-4 (A01)	AFx-4/PFx-4 (S01/S01)			T2C089
FOX - 4 portas (com parafuso na garra)		AFx-4F/PFx-4F (S05/S05)			
FUSCA	C-2(A02)/S-2(A03)/P-2(A05)				
GOL (até 1994)	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				T2C089
GOL - 2 portas (1995 até 1998)	G-2 (A01)	AG-2/PG-2 (S02/S01)			T0C089
GOL Geração II III e IV - 2 e 4 portas (a partir de 1999)	G-4 (A01)	AG-4/PG-4 (S02/S02)			T0C089
GOL Geração G5 e G6 e G7 - 4 portas (a partir de 2009)	G5-4 (A01)	AG-5/PG-5 (S02/S02)			T0C089
GOLF (até 1998)	Gf (A01)	AGf/PGf (S02/S02)			T2P089
GOLF (1999 a 2012)	Glf (A01)	AGlf/PGlf (S12/S12)			TU00
GOLF (a partir de 2013)		AGf-13/PGf-13 (S01/S01)			
GOLF VARIANT (a partir de 2015) - com longarina integrada		AGfV/PGfV (S06/S06)	ARL-1+/PRL-1+		
JETTA (até 2010)		AJet /PJet (S01/S01)			TU00
JETTA (2011 a 2018)		AJta /PJta (S01/S01)			
JETTA VARIANT (até 2014)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC60/PC60	
KOMBI (até 1997)	S-3(A02)/PK(A06)				TU00
KOMBI (todas)	P-4 (A06)				TU00
LOGUS - 2 portas	EL-2 (A01)				T0C095
NIVUS (a partir de 2020 - com longarina - com ou sem teto solar)		ANV/PNV (S06/S06)	ARL-2/PRL-2		
PARATI (a partir de 2003 - com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC10/PC10	
PARATI (até 1995 - sem longarina)	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00
PASSAT (até 1988)	C-1(A02)/S-1(A03)/P-1(A05)				TU00

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.



	AÇO	SPORTS	GRIP	CROSS	TRAIL
PASSAT VARIANT (com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-2/PRL-2	AC00/PC00	
POINTER - 4 portas (a partir de 1993)	EP-4 (A01)				TOC095
POLO CLASSIC	PC (A01)				TU00
POLO HATCH e SEDAN - (2003 a 2017)	PHS (A01)	APHS/PPHS (S01/S01)			TOE089
NOVO POLO (a partir de 2018)		AVP/PVP (S01/S01)			
QUANTUM (com longarina)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC12/PC12	
QUANTUM (até 1991 - sem longarina)	C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00
SANTANA (até 1991)	C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00
SANTANA - 2 e 4 portas (a partir de 1992 - c/ abertura ou removendo friso)	Fi/K-1 (A08)/K-2 (A08b)				
SANTANA - 2 portas (a partir de 1992)	SV-2 (A01)				TU00
SANTANA - 4 portas (a partir de 1992)	SV-4 (A01)				TU00
SAVEIRO (até 1997)	C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				
SAVEIRO (a partir de 2009 - sem longarina)	BR-1 (A04)	AG-5/PG-5 (S02/S02)			
SAVEIRO (todos os anos)	BK1.4 (A12)				
SAVEIRO CROSS (a partir de 2010 - com longarina)	RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC42/PC42	
SAVEIRO CROSS (todos os anos)	BK1.4 (A12)				
SAVEIRO CROSS (2016 a 2022)				AC76/PC76	
SPACEFOX e SPACECROSS (até 2014)	RL-1/RL-2/RL-3 (A11)		ARL-1/PRL-1	AC13/PC13	
SPACEFOX e SPACECROSS (a partir de 2015)		AW15/PW15 (S06/S06)	ARL-1/PRL-1		
T-CROSS (com longarina - não permite abertura do teto solar)			ARL-2/PRL-2		
T-CROSS (com longarina)		ATC/PTC (S06/S06)			
TIGUAN (sem teto solar - inclusive nova TIGUAN 2018)			ARL-2+/PRL-2+		
TIGUAN (2009 a 2017 - não permite a abertura do teto solar)					
TIGUAN (2015 a 2017 - com ou sem teto solar)		ATig/PTig (S06/S06)			
TIGUAN (a partir de 2018 - com ou sem teto solar)		ATIN/PTIN (S06/S06)			
UP! - 2 e 4 portas		AUP!/ PUP! (S01/S01)			
UP! CROSS (a partir de 2015)		AW15/ PW15 (S06/S06)	ARL-1+/PRL-1+		
VARIANT (até 1991)	C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00
VIRTUS (a partir de 2018)		AVP/PVP (S01/S01)			
VOYAGE (até 1996)	C-1 (A02)/S-1 (A03)/P-1 (A05)				TU00
VOYAGE (a partir de 2009 - 4 portas)	G5-4 (A01)	AG-5/PG-5 (S02/S02)			TU00
<hr/>					
					
XC60 (2009 a 2016)		AXC60/PXC60 (S06/S06)			
XC60 (a partir de 2017 - com longarina integrada)		AXC60N/PXC60N (S06/S06)			

Códigos referentes aos modelos de garra dianteira/traseira da linha Sports, das páginas 26 à 29, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

Códigos referentes aos modelos de suporte da linha Aço, das páginas 30 à 33, exceto "S/R" que não possui imagem de referência de garra.

**LONG LIFE RACKS**

RICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Oito nº 100 • CEP: 92990-000 • Eldorado do Sul/RS • Fone: (51) 3481-3451 • Fax: (51) 3481-4055 • Nextel: (51) 7813-3005 ID 7\*77822  
E-mail: [longlife@longlife.com.br](mailto:longlife@longlife.com.br) • [www.longlife.com.br](http://www.longlife.com.br) • [facebook.com/longliferacks](https://www.facebook.com/longliferacks) • [instagram.com/longliferacks](https://www.instagram.com/longliferacks) • whatsapp: (51) 8585-1129